


Beknpte bedieningshandleiding Spectrum SL-2

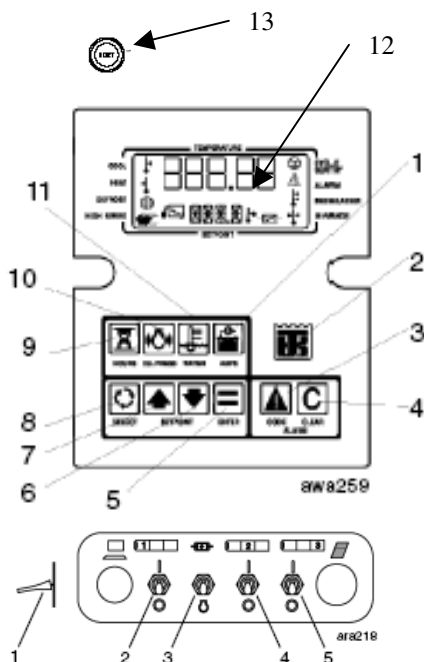

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

Microprocessor toetsen:

1. **Weergave van ampere**, weergave laadstroom.
2. **TK-toets**, om Pre-trip in te schakelen.
3. **Alarmcode**, weergave van de alarmcode.
4. **Alarm wissen**, om alarmcode te wissen.
5. **Enter-toets**, om gewijzigde waarden te bevestigen.
6. **Pijl Omlaag**
7. **Pijl Omhoog**
8. **Select**, om diverse sensorwaarden weer te geven.
9. **Weergave urenteller**
10. **Weergave oliedruk**
11. **Weergave watertemperatuur**
12. **Weergavescherm**, laadruimte temp. Boven/ Ingestelde temp. Beneden.
13. **Elektromotor-reset**, deze drukknoop beschermt de elektromotor tegen overbelasting.

Schakelaars:

1. **Aan-Uit hoofdschakelaar**, om unit tijdens service werkzaamheden volledig uit te schakelen.
2. **Aan-Uit schakelaar zone 1**
3. **Elektromotor/dieselmotor schakelaar**
4. **Aan-Uit schakelaar zone 2**
5. **Aan-Uit schakelaar zone 3**
6. **Electromotor-reset**
7. **Weergavescherm**. Laadruimte temp. Boven, Ingestelde temp. Onder.

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN

1. Druk op de **Pijl toetsen** omhoog of omlaag totdat de gewenste temperatuur is bereikt
 2. Druk binnen 10 seconden op de **Enter toets** om de gewenste temperatuur in te voeren.
- Gebruik de **Zone-schakelaars** en de **Select toets** op elke zone apart te selecteren bij het instellen van de juiste temperatuur

START-STOP SELECTEREN

1. Zet de **Aan-Uit schakelaar zone 1** op ON.
2. Druk op de **Select toets** totdat CYCLS in het scherm verschijnt.
3. Druk op de **Pijl toetsen** om YES of NO te selecteren.
4. Druk binnen 10 seconden op de **Select toets** om wijziging te bevestigen.

ALARMCODES

De unit beschikt over een zelfdiagnose systeem die aan de hand van alarmcodes weergeeft wat er aan de hand is met de unit. Dit kunnen verschillende soorten alarmeringen zijn. De diversen alarmeringen kunnen worden opgedeeld in 2 soorten.

1. Een controle alarm. Deze wordt continu in de display weergegeven middels alarmsymbool
De unit zal met een controle alarm niet uitgeschakeld worden.
2. Een alarm waarbij de unit wordt uitgeschakeld. De display knippert samen met alarmsymbool



De unit kan pas weer starten als het alarm is gewist.
Let wel op dat er eerst gekeken wordt wat het alarm inhoud voordat de unit weer wordt opgestart. Dit om schade te voorkomen! Raadpleeg hiervoor de codelijst aan de binnenzijde van de unit deuren.

ALARMCODES WEERGEVEN

1. Als het alarmsymbool wordt weergegeven, druk dan op de **Alarmcode toets** en de alarmcode verschijnt.
2. Als u de resterende alarmcodes (mits aanwezig) wilt weergeven, druk dan herhaaldelijk op de **Alarmcode Toets**.

ALARMCODES VERWIJDEREN

1. Druk op **Alarmcode toets** om alle alarmcodes één voor één weer te geven.
2. Druk per alarmcode op de **Alarm wissen toets**. Als alle alarmcodes gewist zijn, verdwijnt het alarmsymbool in het display.
3. Onthoud of noteer de gewiste codes

Uiteraard heeft de unit meer mogelijkheden. Gebruik hiervoor de uitgebreide handleiding of informeer bij uw dichtstbijzijnde Thermo King dealer!

Thermo King Transportkoeling B.V.
Driemanssteeweg 60
3084 CB Rotterdam
T. 010 - 21 00 666
F. 010 - 21 00 777
E. info@thermoking.nl
I. www.thermoking.nl